

Xiaomi 70mai Dash Cam M300 **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék elektronikai elemeket tartalmaz, ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben az adapter vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert az aljzatból, amikor nem használja azt.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +60°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne tekerje a kábelt az adapter köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	70mai Dash Cam M300
Felbontás:	2340 x 1296, 30fps
Látószög:	140°
Apertúra:	f 2.1
Tárhely:	Max 128 GB MicroSD, Class 10 vagy gyorsabb (nem tartozék)
Bemenet:	5 V / 1,5 A
Tápellátás:	szivargyújtó
Akkumulátor:	Lithium polymer, 240 mAh
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Működési frekvencia:	2412-2472MHz

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- 70mai Dash Cam M300
- USB kábel
- Adapter
- Elektrosztatikus címke 2 db
- Hőálló ragasztó
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

70mai Co., Ltd (Mi Ecosystem Company)

Address: Room2220, building2, No.588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Xiaomi 70mai Dash Cam M300 Manual HU v1.0 - 3. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK

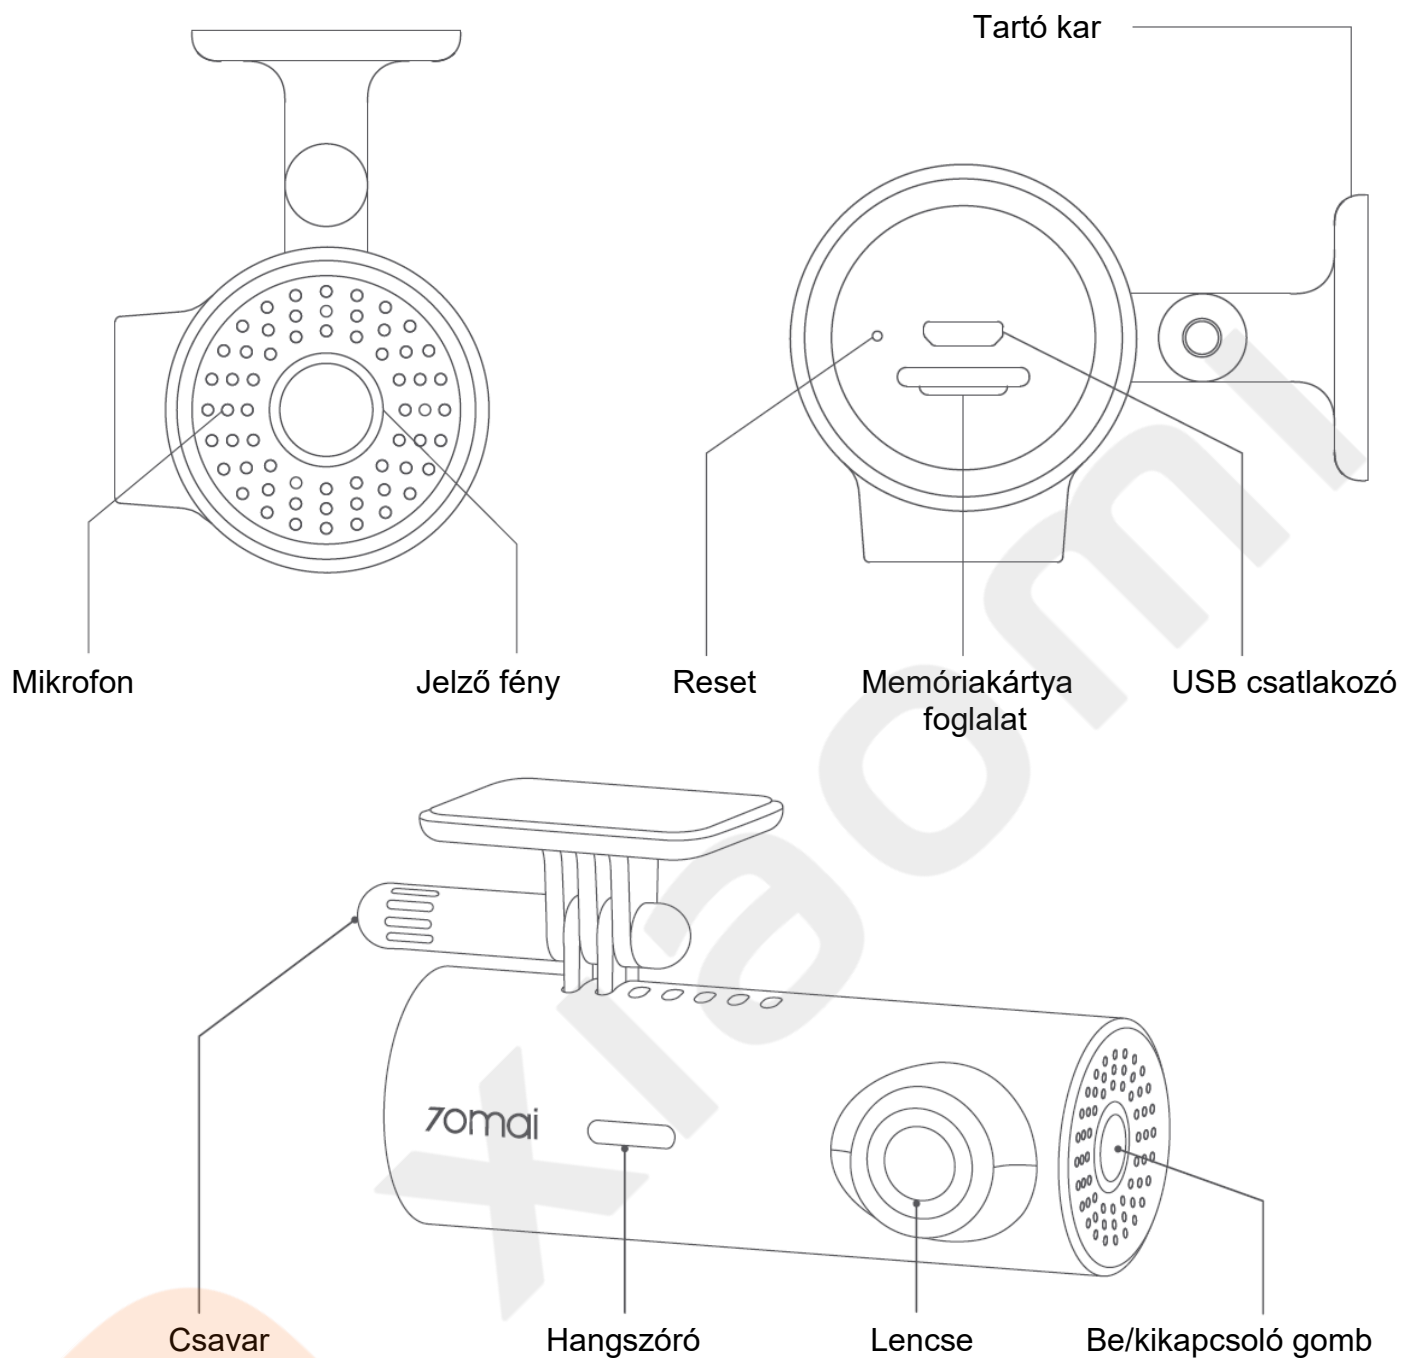


FELSZERELÉS

1. Az elektrosztatikus címke felhelyezése

Tisztítsa meg a szélvédőt és helyezze el az elektrosztatikus címkét az ábra szerint javasolt helyen.


Ellenőrizze, hogy minden légbuborékot eltávolított az üveg és a címke között.

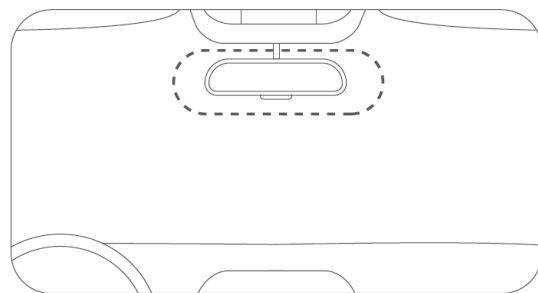

2. Ragassza a kamera tartót a szélvédőre

Távolítsa el a védőréteget a tartóról és helyezze az elektrosztatikus címke közepére. Ellenőrizze, hogy a kamera főegysége párhuzamos a talajjal.

Nyomja a tartót az elektrosztatikus címkéhez szorosan a megfelelő rögzítéshez.

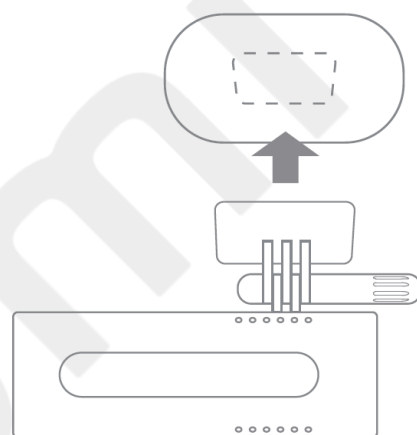


3. Csatlakoztassa az USB kábelt a szivargyújtóhoz

Igazítsa a kábelt a szélvédő felső széléhez és vezesse végig az utas oldalán, majd a kesztyűtartó alatt az ábra szerint.

Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez, majd helyezze az adaptert a szivargyújtóba.

Megjegyzés: A szivargyújtó az ön gépkocsijában máshol lehet elhelyezve. A kép csak illusztrációs céllal készült.

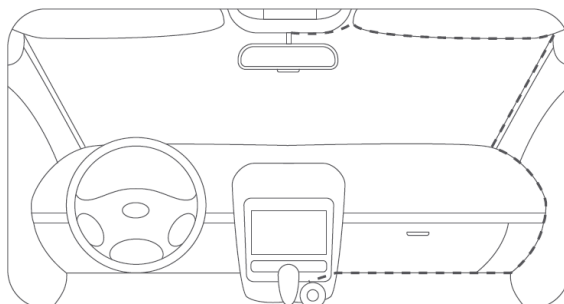

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A gomb használata

A kamera csak egy gombbal rendelkezik, ami a bekapcsoló gomb. A különböző funkciókat a gomb különböző módon történő megnyomásával lehet elérni.

Állapot	Művelet	Funkció
Kikapcsolva	Egy nyomás	Bekapcsolás
	Egy nyomás	Wifi be/kikapcsolása
	Három nyomás egymás után	Memóriakártya formázása
	Öt nyomás egymás után	Gyári állapotra állítás
	Nyomva tartás 3 mp-ig	Kikapcsolás
Csatlakozási kérés fogadása	Egy nyomás	Csatlakozási kérés elfogadása

Megjegyzés: Ha a kamera nem kapcsol be vagy a gomb nyomásra nem reagál, egy tű segítségével nyomja meg a reset gombot és a kamera automatikusan bekapcsol.

Jelzőfény

A jelzőfény a gomb körül található. A különböző színek különböző állapotokat jeleznek.

Kikapcsolt állapotban a jelzőfény nem világít.

Bekapcsolt állapotban folyamatos világítás esetén az alábbi állapotok vannak:

Zöld: Normál működés
Kék: Nincs felvételi módban
Vörös: Hiba a felvételen

A kamera az alábbi esetekben nincs felvételi módban:

- Első bekapcsolás után, aktiválásra várva
- Amikor a 70mai alkalmazás bemutatja a lehetőségeket kezdő felhasználóknak
- Amikor a 70mai alkalmazásban az Album funkció megnyitásra kerül
- Amikor a kamera frissítést telepít az alkalmazáson keresztül

Átmeneti állapotot jelezhet a jelzőfény villogása az alábbi módon:

Villogó zöld: vészhelyzeti felvétel készítése

Villogó kék:

- memóriakártya formázása
- gyári állapotra állítás
- frissítés letöltése közben
- frissítés közben
- kapcsolódási azonosításra vár az alkalmazásból

Be/kikapcsolás

Bekapcsolás

A kamera az alábbi módokon kapcsolható be:

- A gomb egyszeri megnyomásával kikapcsolt állapotban.
- Csatlakoztassa a szivargyújtó adaptert és indítsa be a járművet. Az adapter áramot kap és a kamera automatikusan bekapcsol.
- Parkolóőr módban a kamera automatikusan bekapcsol rázkódás vagy mozgás érzékelésekor.

Megjegyzés: ha nincs külső tápellátás és az akkumulátor energiaszintje alacsony akkor a kamera nem kapcsolható be

Kikapcsolás

A kamera az alábbi módokon kapcsolható ki:

- Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig.
- Csatlakoztassa a szivargyújtó adaptert és állítsa le a járművet. Az adapter áramellátása megszűnik és a kamera automatikusan kikapcsol.

A kamera az alábbi helyzetekben automatikusan kikapcsol:

- Ha nincs külső tápellátás és az akkumulátor energiaszintje alacsony
- Nincs külső tápellátás és a környezeti hőmérséklet meghaladja az akkumulátor kisülési hőmérsékletét.
- A kamera a működési hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten üzemel.
- Ha használat közben a memóriakártya eltávolításra kerül.
- Néhány jármű leállítás után is tápellátást ad a szivargyújtó csatlakozónak. Ilyen esetben ha beállításra került az automatikus kikapcsolási idő, a kamera kikapcsol ha a jármű nem mozog, egy bizonyos idő után. Ha a kamera automatikus kikapcsolási idő lejárt miatt kapcsolt a következő alkalommal a jármű elindítása után kézzel kell bekapcsolnia a kamerát.

Megjegyzés: A kamerában lévő beépített akkumulátor célja kikapcsoláskor a készített felvétel mentése és a parkolóőr funkció használata. A kamerát mindig külső tápellátásról üzemeltesse!

Video felvétel

Ha megfelelő memóriakártya van a kamerába helyezve, a felvétel készítés automatikusan megkezdődik bekapcsoláskor. Így nincs szükség a felvétel kézzel történő elindítására.

Megjegyzések:

- Az első alkalommal történő bekapcsoláskor vagy gyári állapotra állítás után a kamerát aktiválni kell a 70mai alkalmazásban. A kamera ezt követően megfelelően használható.
- A felvétel leállítása, szüneteltetése nem lehetséges, mivel a kamera biztonsági okból készült eszköz, így folyamatosan felvételt készít bekapcsolt állapotban.

Az alábbi esetekben automatikusan leáll a felvétel készítés

- Az album megnyitásakor a 70mai alkalmazásban.
- A memóriakártya formázásakor.
- Ha a memóriakártya sebességi osztálya Class 10 vagy az alatti és ezért az írási sebesség csökken, a felvétel szüneteltetésre kerül. Ez esetben cserélje ki a memóriakártyát magasabb sebességi osztályba sorolt kártyára.
- Ha a memóriakártya használata során megnő az adatok töredezettsége és ez az írási sebesség csökkenését okozza, a felvétel szüneteltetésre kerül. Ebben az esetben formázza meg a memóriakártyát.
- Gyári állapotra állítás alatt.
- A 70mai alkalmazáson keresztül a frissítés letöltésekor
- A kamera szoftverének frissítése alatt.

A kamera az alábbi felvétel típusokat készíti

- Normál felvétel
- Vészhelyzeti felvétel
- Parkolóőr felvétel
- Time-lapse felvétel

A felvétel készítése gyári beállítás szerint hang nélkül történik. Amennyiben hanggal együtt szeretne felvételt készíteni, akkor ezt engedélyezze a 70mai alkalmazásban. A normál felvételek készítése gyári beállítás szerint 1 perces szakaszokban történik, azonban ez az alkalmazásban megváltoztatható. A vészhelyzeti és a parkolóőr módban készült felvételek ideje nem változtatható.

A felvétel előnézete a folyamatosság érdekében alacsony felbontással látható. Ez azonban nincs hatással a felvétel felbontására és a felvétel letöltése után az számítógépen, illetve a telefonkészüléken a teljes felbontású felvétel látható. A felvétel homályos lehet, ha a kamera lencsén vagy a szélvédőn szennyeződés van. Ez esetben ellenőrizze, hogy a szennyeződés vagy újlenyomat a kamera lencséjén vagy a szélvédőn van-e és tisztítsa meg. Amennyiben a lencse előtt fólia van, azt távolítsa el.

Parkolóőr funkció

A parkolóőr funkció bekapcsolása esetén a jármű leállítása után a kamera parkolóőr állapotba lép. Mozgás érzékelésekor a kamera automatikusan felvételt készít és eltárolja azt a parkolóőr mappába. A következő bekapcsoláskor a kamera jelzi, hogy új parkolóőr felvétel készült.

A parkolóőr funkció akkor kapcsolható be, ha a parkolóőr kábel (70mai Hardwire Kit - külön kapható) beszerelésre került. Ezt követően az alkalmazáson belül bekapcsolható a parkolóőr funkció.

A parkolóőr felvételek az alkalmazáson keresztül nézhetőek vissza amikor a kamera csatlakoztatva van az Album -> Parking mappában.

Az alábbi esetekben nem működik a parkolóőr funkció:

Ha a parkolóőr kábel (70mai Hardwire Kit - külön kapható) nincs vagy nincs megfelelően beszerelve. Ha a kamera parkolóőr módba lép külső tápellátás nélkül, az a beépített akkumulátor energiáját fogyasztja. Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony vagy lemerült, akkor nem készíthető felvétel. Ha a kamera parkolóőr módba lép külső tápellátás nélkül és a külső hőmérséklet -10°C alatt vagy 60°C felett van az akkumulátor nem tud megfelelően működni és így nem készíthető felvétel.

Vészhelyzeti felvétel

Ha ütközés történik a kamera automatikusan vészhelyzeti videót készít. A vészhelyzeti video készítése nem állítható le. A kamera a vészhelyzeti video elkészítése után, automatikusan normál felvételi módba lép.

A vészhelyzeti felvételek érzékenységi foka az alkalmazáson keresztül beállítható. A vészhelyzeti felvételek az **“Album - Event”** mappában tárolódnak. Az Albumban lévő felvételek a kamera csatlakoztatásakor használhatóak.

Az útviszonyok összetettsége miatt nem biztos, hogy a kamera minden esemény alkalmával tárolni tudja a vészhelyzeti felvételeket az **Event** mappában. Ha nem találja a felvételt az **Event** mappában, akkor nézze meg a **“Normal”** mappát.

A felvételek hossza 1 perces időtartamú. Vészhelyzeti felvétel esetén a felvétel két részletben történik: az 1 perces normál felvételt egy 30 másodperces felvétel követi a vészhelyzet pillanatától. Így egy vészhelyzeti felvétel hossza min. 31 másodperc max. 1 perc 30 másodperc.

Ha gyakran gyorsít vagy fékez hirtelen vagy összetett, bukkánókkal, akadályokkal telített úton halad és a vészhelyzeti felvétel érzékenysége magas, akkor túl sok vészhelyzeti felvétel készülhet, ami azt eredményezheti, hogy a legkorábbi felvétel a folyamatos felülírási mód miatt törlésre kerül. Ilyen esetben javasoljuk, hogy állítsa az érzékelést alacsonyabb fokozatra.

Time-lapse felvétel

A Time-lapse felvétel esetén a kamera 1 másodpercenként készít egy felvételt, amit végül egy videová fűz össze, így 30 perc eseményei kerülnek rögzítésre 1 percnyi videofelvételben. Time-lapse felvétel csak parkolóőr kábel (70mai Hardwire Kit - külön kapható) beszerelése esetén használható. Ha a parkolóőr kábel be van szerelve és a kamera csatlakoztatva van, akkor az alkalmazásban a Time-lapse felvétel készítése engedélyezhető. A funkció bekapcsolása esetén a kamera Time-lapse módba lép az ACC jel megszűnését érzékelve és kilép belőle ha újra érzékeli az ACC jelet.

A Time-lapse felvételek az **Albums -> Time-lapse photography video** mappában tárolódnak. Az Album tartalma megnézhető a kamera csatlakoztatása esetén.

A Time-lapse felvétel és a parkolóőr funkció egyidejűleg is használható. Ha mindkét funkció be van kapcsolva és a kamera az ACC jel megszűnését érzékeli, automatikusan Time-lapse felvételi módba lép. Ha e közben mozgást érzékel, akkor a Time-lapse felvétel készítése leáll és parkolóőr felvétel készül. Ha a parkolóőr felvétel elkészült, a kamera automatikusan visszalép Time-lapse üzemmódba.

Videó felvétel és tárolás

Videó típusa	Felvételi időtartam	Tárolási hely	Tárolási forma
Normál felvétel	1 perc	Memóriakártya – „Normal” mappa	Ismétlődő felvétel
Vészhelyzeti videó	Egy normál videó és további 30 mp	Memóriakártya – „Event” mappa	Ismétlődő felvétel
Parkolóőr video	1 perc vészhelyzeti video rögzítése az érzékelés pillanatától	Memóriakártya – „Parking” mappa	Ismétlődő felvétel
Time-lapse felvétel	1 perc	Memóriakártya – „Time-lapse photography video” mappa	Ismétlődő felvétel

Xiaomi 70mai Dash Cam M300 Manual HU v1.0 - 9. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

A felvételek ismétlődő módon kerülnek tárolásra. Ez azt jelenti, hogy ha elfogy a tárolóhely, akkor az adott típusú felvételek közül a legkorábbi törlésre kerül, hogy új felvétel készülhessen. Ezért fontos felvételekről mielőbb készítsen másolatot számítógépére, telefonkészülékre vagy egyéb eszközre.

Kép készítés és tárolás

Alkalmazásban érintse meg a **“Take picture”** gombot a képernyőn;
Tárolási hely: memóriakártya **Photo** mappa;
Tárolási forma: Maximum 100 kép, folyamatos felülírással.

Wi-fi használat

A kamera első bekapcsolása után azt aktiválni kell a 70mai alkalmazásban. Az alkalmazáshoz történő csatlakozás során meg kell adnia a kamerát mint Wifi csatlakozási pontot, ennek neve: 70mai_M300_XXXX (az XXXX a kamera egyedi számát jelenti, melyet a kamerán lévő címkén talál), illetve a jelszót, ami gyárilag: 12345678. Ebben az esetben végezzen gyári állapotra állítást a kamerán a gomb 5 alkalommal történő megnyomásával. Ezzel a Wi-fi jelszó visszaáll a gyári 12345678 értékre. A jelszó az alkalmazáson keresztül megváltoztatható. A jelszó megváltoztatása után a kamerát újra kell csatlakoztatni a telefonhoz.

A Wi-fi funkció a kamerán bekapcsolható bekapcsolt állapotban a gomb egyszeri megnyomásával. A hangjelzés mondani fogja, hogy a Wi-fi funkció be van-e kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, akkor nyomja meg egyszer a gombot. A Wi-fi funkció automatikus bekapcsolása az alkalmazásban beállítható.

HASZNÁLAT KÜLSŐ TÁPELLÁTÁSRÓL

A kamera külső tápellátásként a gépjármű szivargyújtóját használja. A megfelelő tápellátás érdekében használja a mellékelt szivargyújtós töltőt és kábelt. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal semmilyen felelősséget egyéb tápellátás használata esetén.

Néhány gépjármű akkor is biztosít energiát a szivargyújtónak, ha a motor le lett állítva. Az akkumulátor hosszabb élettartamának érdekében, ha a parkolóőr funkció ki van kapcsolva, ajánlott a kamera kikapcsolása vagy a tápellátásról történő leválasztása, a kábel kihúzásával a motor leállítás után. Ha a kamera manuálisan lett kikapcsolva, a gépjármű következő indításakor a kamerát manuálisan kell bekapcsolni. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a manuálisan történt kikapcsolás miatt bekövetkező károk miatt.

Olyan gépjárműben, amelyik a motor leállítás után is biztosít energiát a szivargyújtó számára és a parkolóőr funkció be van kapcsolva, ajánlott a szivargyújtó töltő kihúzása az aljzatból az akkumulátor kímélése érdekében.

HASZNÁLAT AKKUMULÁTORRÓL

A kamera beépített akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor azt a célt szolgálja, hogy a videófelvétel megfelelően leállításra kerüljön a kamera kikapcsolásakor, valamint a parkolóőr funkció ellátását. Ne használja a kamerát külső tápellátás nélkül vagy próbálja meg szétszerelni az akkumulátort.

Ha a kamera hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátor lemerülhet. A kamera használható lesz külső tápellátásról, de a rendszer idő és dátum beállítása visszaállhat a gyári értékre. Állítsa be a megfelelő időt és dátumot a kamera bekapcsolása után.

Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, a kamera nem kapcsolható be külső tápellátás nélkül. Csatlakoztassa a kamerát külső tápellátásra, majd kapcsolja be.

Ha túlmelegedést, deformálódást, felpuffadást, szivárgást tapasztal az akkumulátorból, azonnal hagyja abba a termék használatát és lépjen kapcsolatba a szervizzel.

A MEMÓRIAKÁRTYA HASZNÁLATA

A 70mai Dash Cam mM300 kamera Micro SD típusú kártyával használható. Használjon legalább 32GB kapacitású és Class 10 vagy gyorsabb sebességsztályú memóriakártyát. Új memóriakártya használatba vétele előtt formázza meg a kamera funkciójával.

- A memóriakártya megsérülhet vagy a rendszeres törlés és felvétel miatt elhasználódhat, így nem lesz képes megfelelően felvételt tárolni. Ilyen esetben cserélje ki a memóriakártyát.
- Használjon jó minőségű, márkás gyártótól származó memóriakártyát. Ismeretlen gyártótól származó memóriakártyák problémát okozhatnak a felvételi sebesség, illetve a kapacitás tekintetében. A gyártó és a WayteQ Europe Kft. nem vállal felelősséget nem megfelelő memóriakártya használata miatt bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- A megfelelő adatsebesség elérése érdekében ajánlott a memóriakártya formázás, ha azt már hosszabb ideje használja. Kb két hetente történő formázás ajánlott. A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról, ezért fontos felvételekről készítsen másolatot.
- Ne helyezze be vagy távolítsa el a memóriakártyát, a kamera bekapcsolt állapotában.

Tárolási kapacitás ismertetése

Video	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB
2304×1296 felbontással rögzített 1 percnyi felvétel mérete kb 120MB.	Az elérhető felvételi időtartam kb 120 perc.	Az elérhető felvételi időtartam kb 250 perc.	Az elérhető felvételi időtartam kb 520 perc.	Az elérhető felvételi időtartam kb 1050 perc

Az alábbi esetekben a kamera nem megfelelő memóriakártyát jelezhet:

- A kapacitás kisebb, mint 8GB.
- A sebességsztály kisebb, mint Class 10.
- A memóriakártya elöregedett.
- A memóriakártya nem azonosítható.
- A memóriakártya a kamerával nem kompatibilis adatokat tartalmaz.
- A memóriakártya formázása nem megfelelő. A memóriakártyát meg kell formázni az első használat előtt.

VEZÉRLÉS OKOSTELEFONNAL

Az alkalmazás telepítése

Használja a készüléket a 70mai alkalmazás segítségével. Az alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból vagy (Android) az App Store-ból (iOS) a "70mai" kulcsszó keresésével vagy az alábbi QR kód beolvasásával:



Az alkalmazás használata

Indítsa el a 70mai alkalmazást. Az indítás után jelentkezzen be a Mai ID fiókkal (vagy választhatja gyors bejelentkezésésként a Facebook fiókját). Ha még nem rendelkezik ilyennel, létrehozhat új fiókot a **Sign up** feliratot érintve. A létrehozás során meg kell adnia egy ellenőrző kódot, melyet az e-mail cím megadása után a **Get security code** feliratot érintve kérhet le. Ellenőrizze e-mail fiókját, majd az ott szereplő ellenőrző kódot írja be a 2. sorba. Adja meg a kívánt jelszót a 3. sorban, majd ismétlje meg a 4. sorban. A **Submit** gombbal indíthatja a regisztrációt.

A regisztráció után a megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezhet az alkalmazásba.

15:38



Login

Email


Password

Login

Sign up

Forgot password

A bejelentkezés után fogadja el a felhasználási feltételeket, majd adja hozzá a használni kívánt kamerát az **Add device** gombbal.

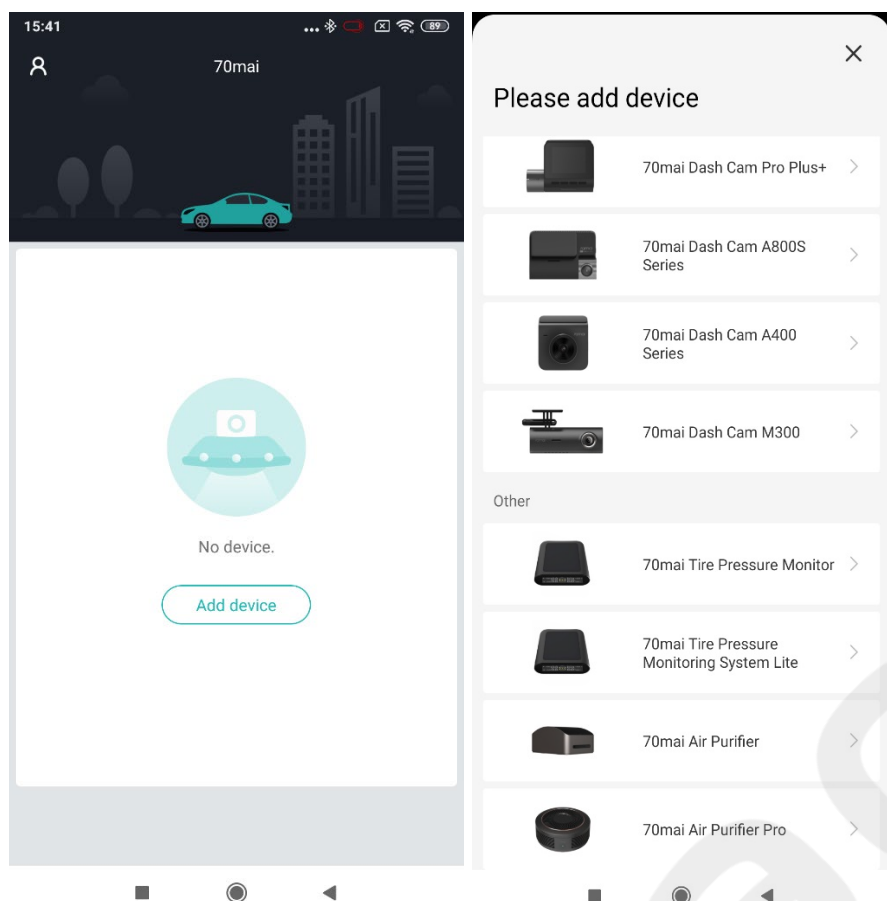

Az eszköz hozzáadásához kapcsolja be az eszközön a Wi-fi hotspot funkciót. Ezt a kamerán lassan villogó jelzés mutatja. Érintse meg a **Connect** feliratot a csatlakoztatáshoz. A telefonkészüléken a Wifi csatlakozási pontok között keresse meg a kamera által biztosított Wifi hotspotot, mely a 70mai Dash Cam M300 Wi-Fi hotspot esetén az alábbi módon jelenik meg:


Hotspot neve : 70mai_M300_XXXX (Ellenőrizze a készüléken lévő címkét a pontos névért.)

Alapértelmezett jelszó: 12345678

Miután csatlakozott a kamera hotspot-hoz erősítse meg a kamerán a csatlakozást: ha a jelzőfény villog, nyomja meg a kamera gombját.

Ez után a csatlakozás létrejön és megnyithatja a kamera kezelőfelületét.

A főképernyőn fotót készíthet a **Take photo** gombbal vagy megnyithatja a már készített képek albumát a **Photo album** gombbal.

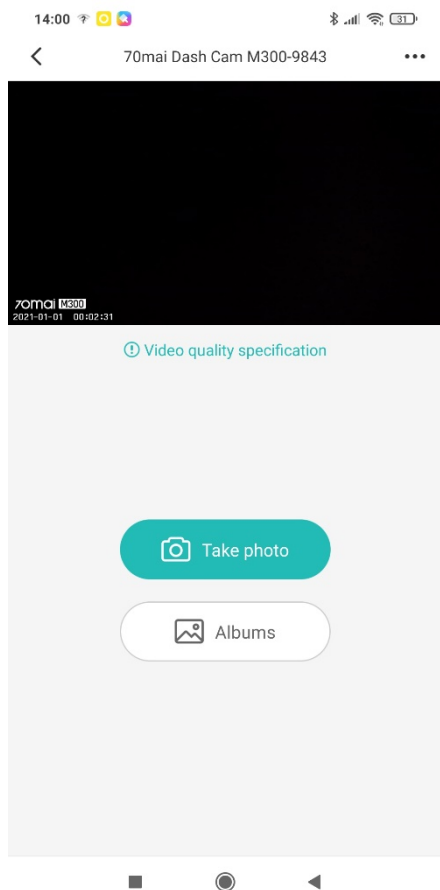

A kamera működési beállításait a jobb felső sarokban található ... ikont érintve érheti el:

Beállíthatja a mozgásérzékelés érzékenységét (**Collision sensitivity**). Be-, és kikapcsolhatja a parkolóőr funkciót (**Parking surveillance**), a Time-lapse felvételt (**Time-lapse photograph**). Megadhatja a felvétel időtartamát (**Recording duration**). Kiválaszthatja a felvétel minőségét (**Video coding**), a felbontást (**Video resolution**) és a video szabványt (**Resistance to blink**). Beállíthatja a Wi-fi jelszót (**Set Wi-Fi password**), be-, és kikapcsolhatja, hogy a kamera bekapcsolásakor a Wi-fi funkció bekapcsolódjon (**Power-on Wi-fi setting**), a bekapcsolást jelző hangot (**Power-on sound**) és a hangfelvételt (**Sound recording**). Beállíthatja a hangszóró hangerejét (**Speaker volume**), az automatikus kikapcsolás időtartamát (**Auto off after stop**). Beállíthatja a szinkronizált dátumot és időt (**Synchronised time**), a dátum formátumot (**Date format**) és a nyelvet (**Language**). Formázhatja a memóriakártyát (**Format memory card**). Visszaállíthatja a gyári értékeket (**Restore default settings**). Megnézheti az alkalmazás információit (**About**).

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.mismart.hu

Xiaomi 70mai Dash Cam M300 Manual HU v1.0 - 14. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.